

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。  
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	<b>警告</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ⊘ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例:  感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:  分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例:  プラグをコンセントから抜く)

警告

	<b>本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。</b>
	<b>本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。</b> 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	<b>液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。</b> そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。</b> 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	<b>小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。</b>
	<b>電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。</b> さわってけがをする恐れがあります。
	<b>煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。</b> そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>濡れた手で本製品に触れないでください。</b> パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないときも、本製品の故障の原因となります。

保 証 書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。  
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。  
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。  
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市中区栄田本通四丁目15番

お 名 前	フリガナ
こ 住 所	〒 TEL: (       )       -
製 品 名	DH-KONE4G/U2DS
シリアルNo.	製品本体に記載
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年    月    日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サ    ー    ビ    ス    内    容	担    当

注意

	<b>静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、体の静電気を取り除いてください。</b> 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	<b>本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。</b> 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
	<b>ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器へのアクセス中は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。</b> データを消失・破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	<b>本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。</b> 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

	<b>次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 強い磁界、静電気が発生するところ</li><li>・ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ</li><li>・ ほこりの多いところ</li><li>・ 振動が発生するところ</li><li>・ 平らでないところ</li><li>・ 直射日光が当たるところ</li><li>・ 火気の周辺、または熱気のあるところ</li><li>・ 漏電、漏水の危険があるところ</li></ul> →故障の原因となります。 →けが、故障、破損の原因となります。 →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 →故障や変形の原因となります。 →故障や変形の原因となります。
--	--

	<b>アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。</b> データを消失・破損する恐れがあります。
--	--

	<b>本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。</b> 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
--	---

# DH-KONE4G/U2DS ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品では、お使いのパソコンでワンセグ放送やデジタルラジオの視聴、録画を行うことができます。

ワンセグ放送とは...

ワンセグとは、2006年4月1日から開始された、地上デジタル放送サービスの一つで、13セグメントに分かれた地上デジタル放送の帯域の1つ(1セグメント)を使い、映像・音声・データを放送することから、「ワンセグ」と呼ばれています(詳しくは社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ(<http://www.dpa.or.jp/>)をご覧ください)。

デジタルラジオとは...

デジタルラジオ(地上デジタル音声放送)とは、2003年10月10日から開始された首都圏と近畿圏で実用化試験放送という形で提供している音楽、音声、文字、・写真などの静止画、簡易動画を含む放送です(詳しくは社団法人デジタルラジオ推進協会(DRP)のホームページ(<http://www.d-radio.jp/>)をご覧ください)。

## ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

<input type="checkbox"/> DH-KONE4G/U2DS (本体) .....	1 個	電源ランプ 点灯(青):本製品使用中	<input type="checkbox"/> 高感度外部アンテナ .....	1 個
		キャップ	<input type="checkbox"/> 外部アンテナ用スタンド台(吸盤タイプ) .....	1 個
			<input type="checkbox"/> F型コネクタ変換アダプタ.....	1 個
<input type="checkbox"/> USB延長ケーブル付き台座.....	1 本		<input type="checkbox"/> ユーティリティCD .....	1 枚
※デスクトップパソコン等、USBポートが パソコンの背面にある場合などにご使用ください。			<input checked="" type="checkbox"/> ユーザーズマニュアル(本紙).....	1 枚
		こちらに本体を 差し込みます。	※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、 本製品と一緒にお願いします。 ※ユーザー登録や修理のときにシリアルナンバーの入力が必要です。本製品をパソコンに取り 付ける前に、本製品に貼られているシリアルナンバーをP4の保証書に記入してください。 ※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。	



## ステップ2 セットアップしよう

ドライバやソフトウェアをインストールし、本製品をパソコンに取り付けます。

### ■ Windowsをお使いの方へ

Windowsをお使いの場合、次の手順でセットアップしてください。

#### ① パソコンの電源をONにします。

##### 注意

コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。

#### ② ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInstexeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

#### ③

※以下の画面はWindows Vistaの例です。  
1 「DH-KONE4G/U2DSのセットアップ」を選択します。

2 [開始]をクリックします。

##### メモ

この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「BuffaloInst.exe」をダブルクリックしてください。

以降は画面の指示にしたがってセットアップ(本製品の取り付け、ドライバ/ソフトウェアのインストール)をしてください。

※セットアップ中、本製品をパソコンに接続した際に本製品のちよいて内蔵メモリが認識され、「フォルダを開いてファイルを表示」と表示されることがあります。このようなときは、右上の[X]をクリックして画面を閉じてください。

※セットアップ完了後、パソコンの再起動を行います。

以上でセットアップは完了です。

### ■ Mac OSをお使いの方へ

Mac OSをお使いの場合、次の手順でセットアップしてください。

#### ① コンピュータの電源をONにします。

#### ② ユーティリティCDをコンピュータにセットし、CD内の「ちよいてレナビゲータ」アイコンをダブルクリックします。

#### ③

「かんたんスタート」をクリックします。

#### ④ 「パスワードを入力してください。」と表示されたら、OSの管理者権限を持つ名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

#### ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、同意する場合は、[続ける]→[同意します]の順にクリックします。

#### ⑥

1 [インストール]を選択します。  
※アンインストールしたいときは、こちらから[アンインストール]を選択します。

2 [インストール]を選択します。

※「[続ける]をクリックすると、現在実行しているすべてのアプリケーションを自動的に終了します。」と表示されたときは、[続ける]をクリックしてください。手動で他のアプリケーションを終了させたときは、[キャンセル]をクリックし、各アプリケーションを終了させてください。

#### ⑦ 「インストールが完了しました」と表示されたら、[終了]をクリックします。

※お使いの環境によっては、フォントのインストール画面が表示されることがあります。このようなときは、表示された画面で「フォントのインストール」をクリックしてください。

#### ⑧ 本製品をコンピュータに取り付けます。

コンピュータのUSBコネクタ  
本製品

以上で本製品のセットアップは完了です。

CD・DVDドライブが搭載されていないパソコンへセットアップするときは、2ページに記載の「ちよいてレ内蔵メモリからのセットアップ」をご参照ください。



## ■ ちよいテレ内蔵メモリからのセットアップ

本製品内蔵のちよいテレ内蔵メモリには、付属のユーティリティCDと同じ内容が収録されています。CD・DVDドライブが搭載されていないパソコンへセットアップするときは、次のように本製品内蔵のちよいテレ内蔵メモリからセットアップしてください。

#### Windows Vista

- 本製品をパソコンに取り付けます。本製品のちよいテレ内蔵メモリが認識され、[自動再生]画面が表示されます。
    - ※「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示されますが、何も操作せずに表示したままにしておいてください。
  - [フォルダを開いてファイルを表示]をクリックし、ちよいテレ内蔵メモリの[SETUP]-[Win]フォルダ内のBuffaloInst.exeをダブルクリックします。簡単セットアップが起動します。
    - ※「プログラムを執行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。
  - [DH-KONE4G/U2DSのセットアップ]を選択し、**【開始】**をクリックします。
  - 以降は画面の指示にしたがってセットアップを進めてください。
    - ※セットアップ中、本製品を取り付けよう案内のある画面では、既に本製品は取り付けられていますので、そのまま[次へ]をクリックしてください。
    - ※セットアップ中「デバイスドライバソフトウェアは正しくインストールされませんでした」「デバイスがセットアップ手順よりも前に接続されている可能性・・・(省略)パソコン再起動時にデバイスが認識されません。」と表示されることがあります。このようなときは、このままセットアップを続行してください。
- 再起動後自動でドライバが読み込まれデバイスが使用可能になります。
- 以上でちよいテレ内蔵メモリからのセットアップは完了です。

#### Windows XP

- 本製品をパソコンに取り付けます。本製品のちよいテレ内蔵メモリが認識されます。
    - ※新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されますが、何も操作せずに表示したままにしておいてください。
    - ※[システム設定の変更]画面が表示され、「今すぐ再起動しますか?」と表示されることがあります。このようなときは、[いいえ]をクリックしてください。再起動は手順5で行います。
  - [フォルダを開いてファイルを表示する]をクリックし、ちよいテレ内蔵メモリの[SETUP]-[Win]フォルダ内のBuffaloInst.exeをダブルクリックします。簡単セットアップが起動します。
  - [DH-KONE4G/U2DSのセットアップ]を選択し、**【開始】**をクリックします。
  - 以降は画面の指示にしたがってセットアップを進めてください。
    - ※セットアップ中、本製品を取り付けよう案内のある画面では、既に本製品は取り付けられていますので、そのまま[次へ]をクリックしてください。
  - 「パソコンを再起動してください」と表示されたら、[再起動]をクリックします。
- 以上でちよいテレ内蔵メモリからのセットアップは完了です。

#### Mac OS

- 本製品をコンピュータに取り付けます。本製品のちよいテレ内蔵メモリがマウントされます。
  - ちよいテレ内蔵メモリの[SETUP]-[Mac]フォルダ内のDHKONE4GU2DS\_xxx.dmgをダブルクリックします。[DHKONE4GU2DS\_xxx]がマウントされます。
    - ※xxxはプログラムのバージョン番号です。バージョンによって異なります。
  - [DHKONE4GU2DS\_xxx]内の[ちよいテレナビゲータ]をダブルクリックします。
  - 以降は画面の指示にしたがってセットアップを進めてください。
- 以上でちよいテレ内蔵メモリからのセットアップは完了です。

※本製品を取り外すときは、ちよいテレ内蔵メモリをアンマウントする必要があります。ちよいテレ内蔵メモリをアンマウントするときは、先にCDイメージ[DHKONE4GU2DS\_xxx]をアンマウントしてから行ってください。

ちよいテレ内蔵メモリ内の[SETUP]フォルダを誤って消去してしまったときは、対応するOSで付属のユーティリティCDからちよいテレ内蔵メモリへコピーしてください。  
※WindowsからMac用のデータをコピーすることができません。

## ステップ3へつづく

- 本製品の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本製品に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改変のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万が一不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  - ・医療機器や人命に直接関するシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
  - ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破損に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、当該製品の購入代金と同額を上限と致します。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修繕し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、本製品の使用に基づく損害賠償の責任を負いません。

#### 本製品について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 受信障害について


ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われるかもしれません。パソコンの電源スイッチをいったん切つてから、電源スイッチを切ることで、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離れてみる

## ステップ3 パソコンでワンセグ放送を楽しもう

ここまでの設定が完了したら、PCast TV for ワンセグを使ってワンセグ放送を見たり、録画をしてみましょう。


## ■ PCastTV for ワンセグの起動と終了

デスクトップ画面にあるショートカットアイコンをダブルクリックすると、PCastTV for ワンセグが起動します。

※Mac OSをお使いの場合、本製品をコンピュータに接続していないとPCastTV for ワンセグは起動しません。
※Mac OSをお使いの場合、初回起動時は、[チャンネル設定]画面が表示されます。[自動取得]または、お住まいの地域を選択し、[OK]をクリックしてください。

PCastTV for ワンセグを終了する場合は、メインウィンドウ左上(Windowsでは右上)の[X]をクリックしてください。

## ■ PCastTV for ワンセグの画面

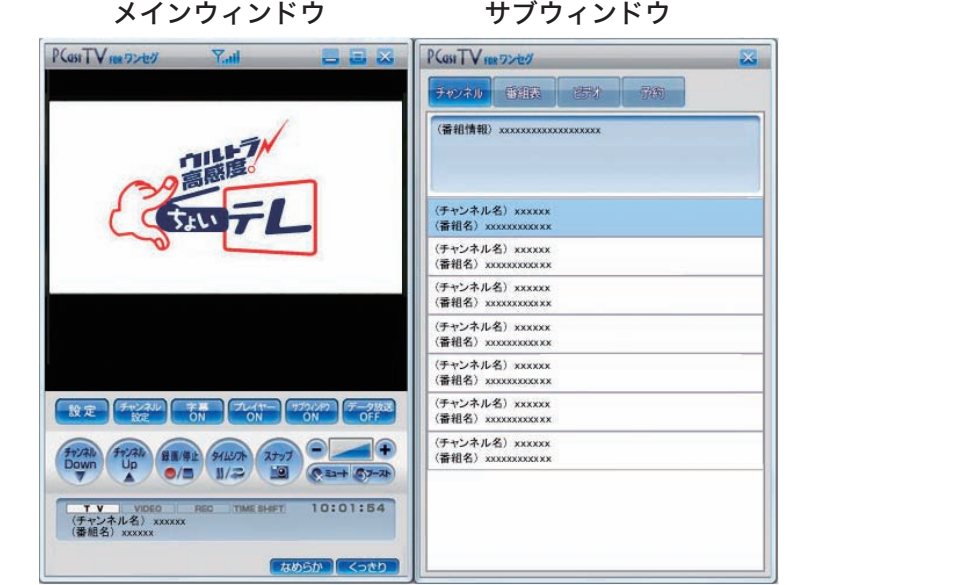

※本紙ではWindowsを例に説明しています。Mac OSをお使いの場合、一部画面が異なります。各OSでの詳しい操作方法は、ヘルプをご参照ください。

## ■ PCastTV for ワンセグでできること

PCastTV for ワンセグでは、ワンセグ放送の視聴、録画、静止画のキャプチャ等を行うことができます。使い方については、PCastTV for ワンセグヘルプをご参照ください。

- ※ 地上デジタル放送のサービス提供エリアでのみ視聴が可能です。
- ※ サービス提供エリア内であっても、地下街・ビル内など放送波の届かない場所での視聴はできません。
- ※ 電波の受信状態が不安定な場合、映像が途切れたりブロックノイズが現れることがあります。
- ※ 緊急警報放送信号による自動起動には対応していません。
- ※ ワンセグ放送の録画データは、著作権保護のために暗号化されています。そのため、録画した番組を再生するには、録画時に使用したワンセグチューナーをあらかじめパソコンに接続しておく必要があります。

## ■ ムーブ機能で録画データを移動する(Windowsのみ)

録画した番組をパソコンからメモリーカードへ移動(ムーブ)させて携帯電話やPSP®「プレイステーション・ポータブル」、PLAYSTATION®3の端末で見ることができます。

ムーブ機能は、PCastTV for ワンセグのサブウィンドウの[ビデオ]タブよりムーブしたいファイルを選択し、[ムーブ]をクリックすることで、データを移動させます。

詳しくは、PCastTV for ワンセグヘルプをご参照ください。

※対応メモリーカード
SDメモリーカード(8MB～2GBまで)、SDHCメモリーカード(4GBまで)、miniSD™カード、microSD™カード、メモリースティック PRO デュオ™、メモリースティック PRO-HG デュオ™、メモリースティック マイクロ(M2)™※専用アダプター使用時

※対応したリード/ライクが別途必要です。
※メモリーカードへ移動した番組はパソコンから削除されます。
※SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、miniSD™カード、microSD™カードへ移動した番組をパソコンへ戻すことはできません。
※対応機種情報は弊社ホームページをご覧ください。
※SDカードへムーブを行う場合はインターカードに接続されている必要があります。
※Windows Vista(64bit)ではメモリーカードにムーブすることはできません。
※"Memory Stick™"メモリースティック PRO デュオ™™はソニー株式会社の商標です。
※miniSD™、miniSD™カード、microSD™、microSD™カードは、SD Card Associationの商標です。
※PLAYSTATION®3で視聴する場合、ソニー製 マジックゲート対応™メモリースティック™USBリーダー/ライター(MSAC-US40)が必要になります。
※PSP®で再生する場合、PSP®のファームウェアバージョンが3.70以降である必要があります。
※"PlayStation™"、"PLAYSTATION"および"PSP"は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
※本製品は当社のオリジナル商品であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのライセンス商品ではありません。
※当社独自の動作検証に基づくものです。

## ■ ちよいテレ内蔵メモリでデータを持ち運ぶ(Windowsのみ)

本製品には、ちよいテレ内蔵メモリが搭載されています。パソコンで録画したデータをちよいテレ内蔵メモリにムーブすることで、他のパソコンでも録画したデータを視聴することができます。使い方については、PCastTV for ワンセグヘルプをご参照ください。

- ※他のパソコンで視聴する場合、他のパソコンでもステップ2の手順で本製品をセットアップしてください。
- ※Mac OSをお使いの場合、ちよいテレ内蔵メモリに保存した動画データを他のコンピュータで再生することはできません。
- ※再生には録画時に使用したワンセグチューナーをあらかじめパソコンに接続しておく必要があります。

## 画面で見るマニュアルの読みかた「PCastTV for ワンセグヘルプ」

付属のソフトの使用法や注意事項などは、各ソフトのヘルプを参照してください。ヘルプは以下の手順で見ることができます。


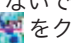
**Windows:**  
[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[PCastTV for ワンセグ]ー[PCastTV for ワンセグ ヘルプ]を選択してください。

#### Mac OS:

PCastTV for ワンセグのメニューから、[ヘルプ]-[PCastTV for ワンセグ ヘルプ]を選択してください。

## 本製品の取り外しかた

**Windows：**Windows起動中に本製品をパソコンから取り外す場合は、以下の手順に従ってください。

- PCastTV for ワンセグを終了します。
- タスクトレイに表示されているPCastTV for ワンセグアイコンをクリックします。
- [「BUFFALO DH-KONE4G/U2DS」を取り外す]をクリックします。
「安全に取り外すことができます」と表示されます(まだ取り外さないでください)。
- タスクトレイに表示されているPCastTV for ワンセグアイコンをクリックします。
- [USB大容量記憶装置(デバイス)を取り外す]をクリックします。
- 「安全に取り外すことができます」と表示されたら、本製品をパソコンから取り外します。

**Mac OS：**Mac OS起動中に本製品をコンピュータから取り外す場合は、以下の手順に従ってください。

- PCastTV for ワンセグを終了します。
- デスクトップ画面にマウントされている、本製品のちよいテレ内蔵メモリ(出荷時設定では「DATA」と表示されています)をゴミ箱にドラッグ&ドロップし、アンマウントしてください。
- 本製品をコンピュータから取り外します。

## アンテナの付け替え

本製品には、出荷時に取り付けられている高感度アンテナ(290mm)以外にも、高感度外部アンテナが付属しています。
製品出荷時に取り付けられているアンテナでワンセグ放送がうまく受信できない場合や、電波状態が悪い場所でご使用になる場合は、出荷時に取り付けられているアンテナを本製品から取り外し、付属のアンテナを接続します。

### メモ

高感度外部アンテナの底面には磁石がついていますので、スチール製デスクなどに固定することができます。設置場所の材質など、磁石で固定できない場合は、付属のスタンド台を貼り付けて、その上にアンテナを設置してください。
※アンテナ底面の磁石にフロッピーディスクや磁気カードなどの磁気記録媒体を近づけないでください。データが消失・破損することがあります。

## テレビ用同軸ケーブルに取り付ける場合

お部屋にひかれていてテレビ線でデジタル放送が受信可能な環境であれば、本製品のF型コネクタ変換アダプタを使用し、「ちよいテレ」(対応製品)でワンセグ放送の安定した視聴が可能です。テレビ用同軸ケーブルに取り付けるときは、図のように接続をしてください。

※地上デジタル放送のサービス提供エリアについては社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ(<http://www.dpa.or.jp/>)でご確認頂けます。
※「ちよいテレ」でアナログ放送は受信できません。



## 製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

インターフェース	USB2.0/USB1.1	
TVアンテナ入力	専用コネクタ	
受信チャンネル	UHF： 13～62ch    VHF： 7～8ch	
TV音声	ステレオ / 2ヶ国語対応、サラウンド対応(デジタルラジオのみ)	
映像符号化方式	H.264(MPEG4-AVC)ベースライン	
ビットレート/フレームレート	最大416kbps/15fps(ワンセグ)    最大990kbps(デジタルラジオ)	
画像サイズ	最大320×240 (放送に依存)	
音声符号化方式	MPEG2-AAC	
ビット長/サンプリングレート	16bit/24kHz (ハーフ)    48kHz	
ちよいてり内蔵メモリ容量	フラッシュメモリ4GB OSが表示するディスク容量は、実際のディスク容量と異なる ことがあります。	
使用電源 / 本体動作電圧 / 消費電力	USBポートより供給される5V / 5V / 2.5W(最大)	
動作環境	温度：0～35℃    湿度：20%～85% (結露なきこと)	
外形寸法	約20 (W) ×13 (H) ×79 (D) mm (キャップなし・突起部を除く)	
重量	約23g(アンテナを除く)	
対応機種	CPU	Windows Vista(32bit)：最新のプロセッサ800MHz以上 Windows Vista(64bit)：CoreDuo、Core2Duo、Athron64 X2以上 Windows XP：Celeron 800MHz以上 Mac OS：PowerPC G4 1.42GHz以上、Intel Core 1.66GHz以上
	メモリ	Windows Vista 32bit(Basic/Classic)：512MB Windows Vista 32bit(Aero)/64bit：1GB以上 Windows XP：256MB以上 Mac OS：PowerPC 256MB以上、Intel Core 512MB以上
	ハードディスク	PcastTV for ワンセグのインストール用にWindowsでは65MB以上、 Mac OSでは35MB以上が必要です。 録画する場合は、録画データの保存用に別途空き容量が必要です。
	グラフィックカード	Windows Vista(Aero)：DirectX9対応のWDDMドライバ、 128MB以上のグラフィックメモリ Windows XP：ハードウェアオーバレイ表示可能でXGA以上の 解像度を表示可能なグラフィックカード (AGP/PCI-Express接続を推奨) Mac OS：解像度800×600以上(1024×768を推奨)、 16ビットHighColorまたはTrueClor
	サウンド	48kHzステレオ再生およびDirect Soundをサポートする サウンド機能とスピーカー(Windows)
対応パソコン	USBポートを標準搭載した DOS/V機 (OADG仕様)、およびApple Macintoshシリーズ	
対応OS	Windows Vista(32/64bit)、Windows XP SP2以降、 Mac OS X 10.4および10.5	

＜Windowsをお使いの方へ＞

※本製品は、テレビ王国の自動録画サービス「おまかせ録画」に対応しています。自動録画サービスについては、テレビ王国のホームページをご覧ください(ご利用には、メンバー登録が必要です)。

テレビ王国ホームページアドレス <http://www.so-netnet.jp/tv/>

※「テレビ王国」は、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社が運営する、テレビ番組情報サイトです。「テレビ王国」は、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の登録商標です。

※本ソフトウェアはCommand 技術に準拠しています。尚、iCommandはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の登録商標または商標です。

#### 切り取り

#### 保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に同意され本製品に同意する旨の意思表示をなさることを前提とさせていただきます。その場合は、この製品の保証を受けることなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

- 第1条 (定義)**  
1 この約款において、「保証」とは、保証期間中に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した法定な証明書をいいます。  
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用法に基づいて製品を動作させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。  
3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障の修理をいいます。  
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することを行います。  
5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を預かり修理を行う当該故障の修理をいいます。  
6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に関して提供されたもののうち、本体部分でない、付属品および消耗品などは含まれません。
- 第2条 (無償保証)**  
1 製品の故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼するとにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。  
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。  
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル№等の重要事項が記載または捺印されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に明示されたシリアル№等の重要事項が漏失、削除、もしくはぼろぼろになっている場合。  
4 販売店が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(シートなど)が添付されていない場合。  
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合は保証しない場合。  
6 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または、異常電圧などの外部的原因により、故障または破損した場合は、保証期間外とします。  
7 消耗品が自然劣化または自然変質し、消耗品部を取り替える場合。  
8 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用法にあると認められる場合。
- 第3条 (修理)**  
1 この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。  
1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご覧ください。送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には保証書など送付元が署名する形で送付ください。保証書は破損した場合は、保証期間が失効するものとさせていただきます。  
2 修理時、製品の外形または製品の交換しは修理により行いません。但し、万一、修理が原因と認められる場合は修理費用が修理価格を上回る場合は、保証対象外の製品と同等またはそれ以上の性能を有する同等の製品と交換するものとさせていただきます。  
3 ハードディスク等のデータ記録装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合もありますが、交換時にはデータフォーマットする場合もございます。  
4 無償修理により、交換された旧品または旧品等については、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。  
5 弊社における修理は、お客様にご購入された旧品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。ハードディスク等のデータ記録装置について、お送りされたデータの消失または破損について保証するものではありません。
- 第4条 (免責事項)**  
1 お客様がご購入された製品について、弊社に故障または重大な過失があった場合を除き、無償不実行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。  
2 お客様がご購入された製品について、修理が確認された場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該修理を修繕しまたは修理の必要な製品または消耗品に交換致しますが、当該修理に基づく損害賠償の責任は負いません。  
3 弊社における修理は、お客様がご購入された旧品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させていただきます。ハードディスク等のデータ記録装置について、お送りされたデータの消失または破損について保証するものではありません。
- 第5条 (有効期間)**  
この約款は、日本国内においてのみ有効です。また国外での使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。